


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ SOMFY 2 Ή 4 ΚΟΥΜΠΙΩΝ:

- Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο θέλετε να προγραμματίσετε.
- Πιέστε γρήγορα το κουμπί στο τηλεχειριστήριο που θα λειτουργεί.
- Η ένδειξη RADIO θα ανάψει και θα σβήσει όταν αφήσετε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
- Το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο.

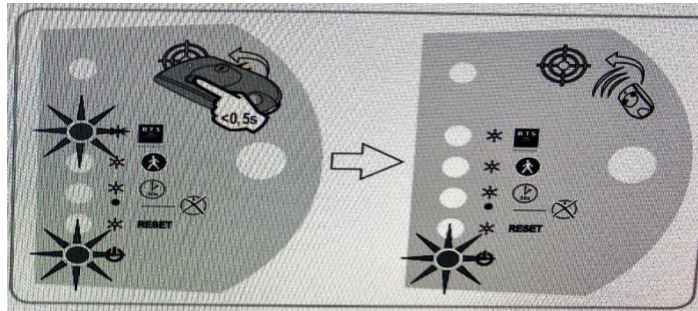

SOMFY ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΟΡΟΦΗΣ:



- Πατάμε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί επάνω στην πλακέτα που γραφεί **(PROG)**.
- Μετά τα 2 δευτερόλεπτα ακούμε ένα τικ που κάνει η πλακέτα και η οθόνη αναγράφει **(F0)**.
- Τότε πατάμε και κρατάμε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το νέο κουμπί που θέλουμε να προγραμματίσουμε και ταυτόχρονα ακούμε την πλακέτα που κάνει διακοπόμενα τικ τικ .
- Το τηλεχειριστήριο μας είναι έτοιμο.