


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ BENINCA

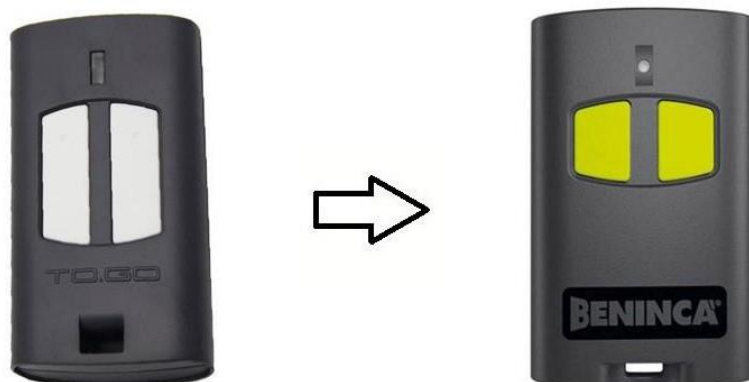


**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Εάν κρατάτε πατημένο για πολύ ώρα το κουμπί προγραμματισμού του δέκτη σας, τότε όλα τα τηλεχειριστήρια που έχουν ήδη προγραμματιστεί θα σβηστούν.

### **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:**

- 1. ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ:** ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ.
  - Με ένα αντικείμενο που έχει αιχμηρή άκρη, πιέστε το «κρυφό κουμπί» στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, που είναι ήδη προγραμματισμένο ή πιέστε το κουμπί που είναι στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου, δίπλα από την μπαταρία
  - Η λυχνία led στο προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο ανάβει. Περιμένετε για 5". Το led σβήνει.
  - Μέσα στα επόμενα 10" πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο νέο τηλεχειριστήριο σας και αμέσως αφήστε το.
  - Περιμένετε για άλλα 10".
  - Το νέο σας τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο.
- 2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ:** ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ
  - Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας.
  - Στον πίνακα του δέκτη, πιέστε το κουμπί προγραμματισμού (PGM) και αφήστε το (μην το κρατήσετε πατημένο για πολύ ώρα)
  - Το led στον δέκτη θα ανάψει. Αφήστε το κουμπί.
  - Μέσα στα επόμενα 10" πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στο νέο σας τηλεχειριστήριο και αμέσως αφήστε το.

- Περιμένετε για άλλα 10''.
- Το νέο σας τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ, ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

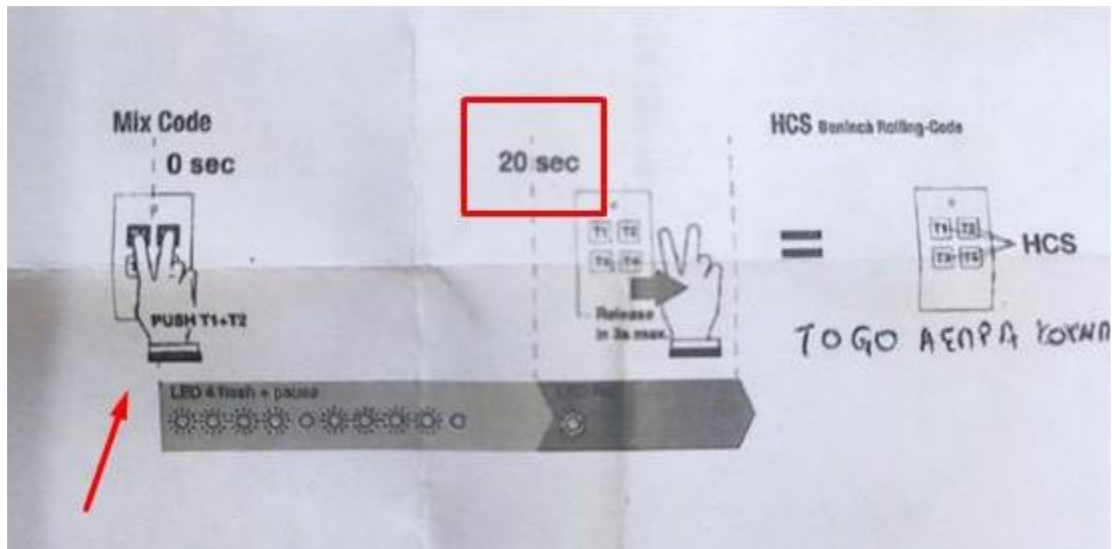

ΠΑΤΑΜΕ ΓΙΑ 20'' ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ 2 ΚΟΥΜΠΙΑ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΦΩΤΑΚΙ ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΑΜΕΝΟ. ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ, ΠΑΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΚΟΥΜΠΙΑ ΞΑΝΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ 4 ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΦΩΤΑΚΙ.

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.