

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ NICE SMILO

1. ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ.

- Πλησιάζουμε κοντά στον δέκτη που βρίσκετε δίπλα στο μοτέρ.
- Κρατάμε πατημένο ένα κουμπί στο νέο μας τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.
- Πατάμε ένα κουμπί στο ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο τρεις φορές (κενό 1 δευτερόλεπτο ανάμεσα στο κάθε πάτημα). Το κάθε πάτημα διαρκεί 1 δευτερόλεπτο.
- Πατάμε ένα κουμπί στο νέο μας τηλεχειριστήριο και έπειτα το αφήνουμε.
- Περιμένουμε για 10 δευτερόλεπτα.
- Το νέο τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο.

2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ

- Πλησιάζουμε κοντά στον δέκτη που βρίσκετε δίπλα στο μοτέρ.
- Επάνω στον δέκτη μας κρατάμε πατημένο το κουμπί προγραμματισμού (fig 1).

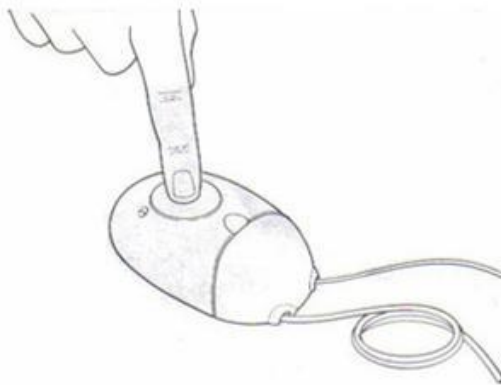


fig 1

- Μόλις το led λαμπάκι στον δέκτη μας ανάψει, αφήνουμε το κουμπί.
- Στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα πατάμε ένα κουμπί στο νέο μας τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα.
- Το led λαμπάκι στον δέκτη μας αναβοσβήνει τρεις φορές.
- Περιμένουμε για 10 δευτερόλεπτα.
- Το νέο τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο.